elleven

pisca sinalizador 7 em 1


17378
PISCA SINALIZADOR 300LM 7 EM 1 COM SENSOR FRENAGEM + ALARME + CONTROLE REMOTO

manual de instruções

Para utilizar este produto de forma segura e conveniente, além de mantê-lo bem preservado, leia atentamente este manual antes de usar seu sinalizador **elleven**. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

ellevenbikes.com.br

1 conteúdo da embalagem

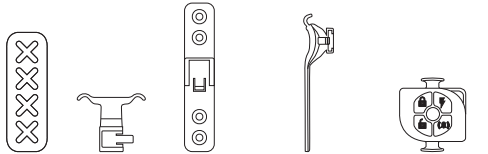


1. Pisca/ sinalizador luminoso
2. Suporte para selim
3. Suporte para bagageiro
4. Suporte para canote
5. Controle remoto
6. Anel de borracha
7. Cabo USB tipo-C
8. Presilhas em nylon
9. Parafusos, arruelas e porcas

2 especificações

Modelo: LW-R300 com controle remoto
LED: chips de LED COB de 36 unidades
Máximo de lúmens: 300 lúmens
Capacidade da bateria: 800mAh Li-Poly
Tempo de carregamento: 2h
Montagens: suporte canote + suporte selim + suporte bagageiro
Funções: 7 modos, com sensor de freio automático + campainha eletrônica remota (5 tons selecionáveis, volume ajustável) + sirene anti-roubo + modo de segurança
Controle remoto com 4 botões/funções:
1 botão de bloqueio, 1 botão de desbloqueio, 1 botão de modo de luz, 1 botão de campainha

3 operação

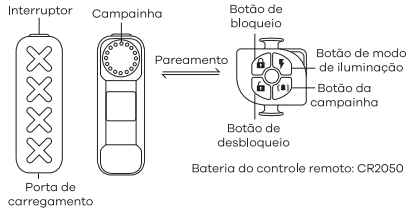

PAREAMENTO E AJUSTE DE TONS

Pareamento:
Pressione e segure o interruptor da luz e o botão "desbloquear" no controle remoto por 3 segundos ao mesmo tempo. Todos os LEDs piscarão uma vez e a campainha emitirá um som "di", o que significa que pareou com sucesso. Obs.: Se o controle remoto perder a conexão com a iluminação, tente pareá-lo novamente. Certifique-se de que a luz e o controle remoto estejam ligados.

Ajuste de tons:
Pressione e segure o botão "desbloquear" no controle remoto por 4 segundos até ouvir um som "di" da luz e, em seguida, pressione o botão "campainha" no controle remoto para selecionar tons. Existem 5 tons para selecionar. Após a seleção, pressione o botão "desbloquear" para confirmar.

Ajuste de volume da campainha:
Pressione e segure o botão "desbloquear" no controle remoto por 4 segundos até ouvir um som "di" da luz e, em seguida, pressione o botão "mode" (o sinal de raio) para ajustar o volume da campainha. Existem 3 opções de volume para selecionar. Assim que terminar a seleção, pressione o botão "desbloquear" novamente para confirmar.

Configuração anti-roubo:
Pressione o botão "travar" no controle remoto para definir o modo anti-roubo. Observe que pode ser necessário reativar o controle remoto ligando a luz. No modo anti-roubo, assim que a luz detectar qualquer vibração pela primeira vez, ele emitirá 2 sons de sirene "di" e, se houver outro deslocamento nos próximos 15 segundos, ele soará uma sirene por 20 segundos até parar automaticamente.

Desbloquear (para sair do modo anti-roubo):
Para sair do modo anti-roubo, pressione o botão "desbloquear". Se a luz estiver acesa, você também pode pressionar o botão "desbloquear" para desligá-la.

Botão de campainha: pressione para alarme de campainha.


Botão de modo de luz: Pressione para ligar ou alterar os modos de luz. Pressione longamente para desligar a luz.

Depois de desligada, a luz permanecerá conectada ao controle remoto por mais 5 horas. Após 5 horas desligado, você precisa reativar a conexão ligando a luz do botão liga / desliga na luz.


Modos e tempo de execução:
Alternar: pressione e segure por 1 segundo para ligar/desligar
1) ECONOMIA 20LM/10h+1h MODO SEGURO
2) EXPLOSÃO 80LM/3,5h+1h MODO DE SEGURANÇA
3) DAYFLASH 1 300LM/3,5h+1h MODO SEGURO
4) DAYFLASH 2 150LM/5h+1h MODO SEGURO
5) FLASH DINÂMICO 80LM/7h+1h MODO SEGURO
6) RESPIRAÇÃO 80LM/7h+1h MODO SEGURO
7) FEMTO 8LM/30h+1h MODO SEGURO

Sensor de freio:
ALERTA 150LM por 3 segundos ao detectar uma frenagem.

4 como carregar a bateria




1. Encontre o local de carregamento na base inferior.
2. Afaste a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Insira o cabo USB em seu carregador USB.
4. Conecte o cabo de carregamento à energia.
5. Durante o carregamento, o indicador de carrega fica vermelho. Quando estiver totalmente carregado, o indicador ficará verde. Atenção: Recomendamos que você use o cabo USB original fornecido para carregar a bateria e desconecte o cabo de carregamento quando a bateria estiver totalmente carregada.




Indicador de energia:
Potência>70%: Verde
70%> Potência> 30%: Azul
30%> Potência> 15%: Vermelho
Potência<15%: flash vermelho

5 como montar o sinalizador


Montagem no trilho do selim

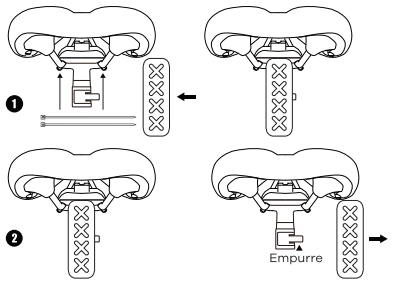

Montagem no bagageiro

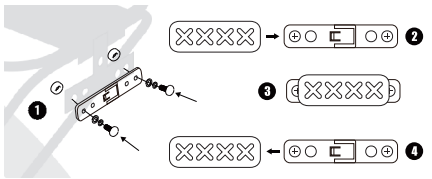

Montagem no canote

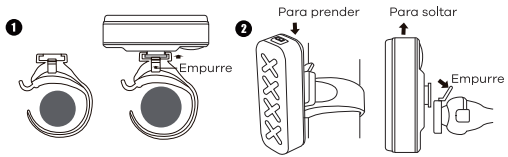

6 análise e solução de problemas simples

Problema: A luz não está acesa
Solução: Verifique se a bateria ainda tem carga.
Pressione o botão liga e desliga com um pouco mais de força
Verifique se o controle remoto ainda está ligado.

7 considerações importantes

- Se você não usar a bateria por um longo período, recarregue-a totalmente a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado.
AVISO! Não carregue acima de 5 V para evitar danos à bateria.
O tempo de carregamento depende da fonte de energia.
- A lâmpada pode ficar quente durante o uso. Forneça fluxo de ar suficiente para resfriamento; se isso não for possível, mude para um modo mais fraco.
- Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante a carga, pois isso pode causar incêndio ou explosão da bateria.
- Sempre carregue a bateria em um espaço bem ventilado.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas durante o carregamento. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando estiverem molhados, pois isso pode causar choque elétrico.
- Não carregue dispositivos à noite ou durante sua ausência.
- É normal que a bateria possa atingir altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não estiver completamente descarregada antes de carregá-la, ela também poderá aquecer.
- Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria, tipo de tensão da célula, rotina de manutenção, temperatura e número de cargas etc. Normalmente, quanto maior a capacidade da bateria, maior será o tempo de carga.
- A bateria interna deve manter uma eficiência de 80% durante dois anos de operação com uso normal.
- A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% do seu valor após 300-500 ciclos de carga/descarga.
A bateria pode ter uma vida útil de 3 anos se for bem cuidada.
- A lâmpada não deve ser exposta a temperaturas acima de 40°C.
- A garantia não cobre danos causados pelo uso, queda, falta de manutenção ou tentativa de reparo.

8 limpeza e cuidados

- Certifique-se de limpar a poeira e sujeira da luz com um pano macio e úmido após cada passeio.
- A resistência à água é apenas para água da chuva.
Não mergulhe a bateria ou toda a luz na água durante a limpeza.

9 segurança ao conduzir

- A lâmpada foi concebida para utilização em bicicletas.
- Tenha cuidado ao manusear, pois o sinalizador pode esquentar.
- Desligue o sinalizador se não estiver em uso.
- Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- Forneça fluxo de ar suficiente para resfriar a luz durante o uso.
- Não controle nenhuma parte do sistema debaixo d'água.
- Não olhe diretamente para a luz.
- Não deixe a luz acesa e sem vigilância.
- Mantenha a luz afastada do fogo e de materiais combustíveis.
- Não guarde a unidade principal quando estiver quente ou imediatamente após o uso.
- Desligue a luz, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Esta luz é apenas para uso em bicicletas.
- Não desmonte o sinalizador.