elleven

pisca sinalizador emoji

17381
PISCA SINALIZADOR EMOJI 30LM
64 CHIPS LED

manual de instruções

Para utilizar este produto de forma segura e conveniente, além de mantê-lo bem preservado, leia atentamente este manual antes de usar seu sinalizador **elleven**. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

ellevenbikes.com.br


1 conteúdo da embalagem



Luz de freio emoji



Presilha de borracha



Cabo USB tipo C

2 especificações técnicas


Item modelo: EBL-3360
Porta de carregamento: USB-C
Máx. lúmens: 30 lúmens (vermelho)
Materiais principais: PC
Tipo de LED: 64PCS Red COB CHIPS
Capacidade da bateria: 300mah li-poly recarregável
Tempo de carga: 2h
Modo: 100% cheio (3h) - 100% "X" (5h)
6 flash modos (3h-10h)
Função de memória de modo


3 operação

1. Quando o indicador de bateria - que está no interruptor, pisca em luz vermelha, significa que a bateria está fraca. É melhor você carregar o sinalizador o mais rápido possível.


2. Pressione e segure o interruptor por 2 segundos para desligar a luz.

3. Quando a luz estiver acesa, pressione o botão liga/desliga para escolher os modos:

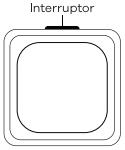

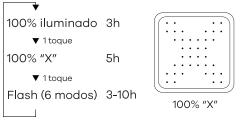

4 como carregar a bateria

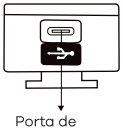


1. Localize a tampa de borracha que protege a porta de carregamento do sinalizador.
2. Abra a tampa de borracha.
3. Conecte o cabo USB ao carregador USB.
4. Conecte o cabo de carregamento na porta de carregamento do sinalizador.
5. Durante o carregamento, o indicador de carga fica vermelho. Quando estiver 100% carregado, o indicador ficará verde.

Atenção: Recomendamos que você use o cabo USB original que acompanha o produto. Desconecte o cabo quando a bateria de seu sinalizador estiver totalmente carregada.

5 como montar o sinalizador

1. Escolha o orifício na presilha de borracha que melhor se adapte para fixar na barra.
2. Certifique-se de que a alça esteja encaixada no lugar.
3. Prenda o sinalizador no guidão ou no canote.
4. Enrole a tira de borracha ao redor da barra, esticando-a em volta do gancho para prendê-la.
5. Coloque a luz no suporte até ouvir o click de encaixe.
6. Pressione a alavanca de liberação para removê-la.

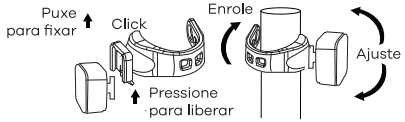

7. Ajuste o ângulo do feixe horizontal quando montado no guidão, afrouxe o botão do parafuso e gire a luz da esquerda para a direita para obter o ângulo preferido e, em seguida, aperte o botão do parafuso para fixar a luz no lugar.
8. A luz pode ser montada horizontalmente ou verticalmente.

6 considerações importantes

- Não carregue acima de 5V, pois a bateria poderá se danificar.
- Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante a carga, pois isso pode causar incêndio ou explosão da bateria.
- Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue a bateria em um local ventilado.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas durante o carregamento. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando estiverem molhados, pois pode causar choque elétrico.

1. É normal que a bateria possa atingir altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico da bateria está em reação. Se a bateria não for totalmente descarregada antes do carregamento, ela poderá aquecer.
2. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula. tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Normalmente, quanto maior a capacidade da bateria, maior o tempo de carregamento.
3. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% após 300-500 cargas/descargas. A bateria pode ter uma vida útil de 3 anos sob bons cuidados. A tensão e a capacidade diminuem aparentemente em baixas temperaturas, especialmente perto ou abaixo do ponto de gelo. A -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de queima diminui 70%). O desempenho da bateria retornará ao normal quando a temperatura atingir 70°F/20°C.
A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você a armazenar na temperatura normal. A temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, ela perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
5. Se você não usar a bateria por um longo período, certifique-se de recarregá-la totalmente a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

7 como limpar e cuidar de seu sinalizador

- Certifique-se de limpar a poeira e sujeira do sinalizador com um pano macio e úmido após cada passeio.
- "Resistente à água" é apenas para água da chuva.
- Não mergulhe a bateria ou toda a luz na água durante a limpeza.

CUIDADO: Ao andar à noite, siga as orientações abaixo:

- Tenha cuidado ao segurar, pois o sinalizador pode esquentar.
- Desconecte a luz se não estiver em uso.
- Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- Forneça fluxo de ar suficiente para a luz para resfriamento durante o uso.
- Não controle nenhuma parte do sistema debaixo d'água.
- Não olhe diretamente para a luz.
- Não deixe a luz acesa e sem vigilância.
- Mantenha a luz longe de fogo e materiais combustíveis.
- Não guarde a unidade principal quando estiver quente ou imediatamente após o uso.
- Desconecte a luz, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Este sinalizador é apenas para uso em bicicletas.
- Não desmonte o sinalizador.

8 análise e soluções de problemas simples

P: A luz não pode ser ligada? R: Verifique se a bateria ainda tem carga. Se ainda tiver energia, verifique se o botão do interruptor é pressionado e mantido pressionado por 2 segundos. Se estiver sem energia, recarregue-o.