elleven

campainha corneta

17382
CAMPAINHA
ELETRÔNICA
PREMIUM
120DB
PRETA



manual de instruções

Para utilizar este produto de forma segura e conveniente, além de mantê-lo bem preservado, leia atentamente este manual antes de usar sua campainha **elleven**. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

ellevenbikes.com.br

1 conteúdo da embalagem




2 especificações

Material: ABS
Volume (decibéis): 120dB
Tipo de bateria: CR2032 (x2)
Tensão da bateria: 3V (x2)

3 instalação

1. Coloque a almofada antiderrapante no suporte fixo do corpo da corneta.
2. Pendure primeiro uma extremidade da alça no gancho do suporte.
3. Em seguida, instale a alça no guidão.

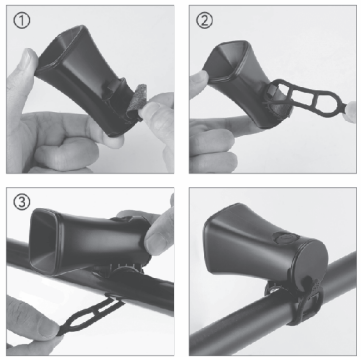

4 utilização

1. Retirar a película plástica isolante do compartimento da bateria.
2. Funções: pressione rapidamente a tecla “Play” para tocar; pressione longamente para mudar a campainha.

5 substituição da bateria

Retire o compartimento da bateria, remova a bateria usada e coloque uma nova. Preste atenção para distinguir os pólos positivo e negativo da bateria e, em seguida, coloque o compartimento da bateria no corpo principal do alto-falante de acordo com as direções dos polos positivo/negativo marcadas na bateria.



6 problemas de manutenção

- Não utilize objetos pontiagudos para pressionar as teclas para não danificar o revestimento de silicone.
- O produto tem um certo desempenho à prova d’água, mas evite imersão prolongada em água.

7 considerações importantes

- Por favor, não use este produto em ambientes fechados com várias pessoas para evitar causar problemas e incômodo com o barulho.
- A campainha possui uma bateria embutida, mantenha este produto longe de fogo e objetos de alta temperatura.

elleven