TOSEEK

ATENÇÃO!

Caso a bicicleta seja utilizada por uma criança, recomendamos o acompanhamento de um responsável adulto.



Utilizar o capacete ajuda na proteção em caso de queda ou acidente.



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Use sempre capacetes, luvas e óculos.
Ao pedalar à noite, use lentes claras.
Não pedale descalço e use roupas que não enrosquem na bicicleta.
Não use fone de ouvido, ele isola você dos ruídos que ocorrem à sua volta.
Não trafegue em vias de trânsito intenso.
Não trafegue em vias de trânsito de fila dupla.
Cuidado com os carros estacionados (portas).
Jamais pegue "rabeira" em outros veículos.

Dica Toseek: Após 30 dias de uso faça uma checagem geral, reapertando todos os parafusos de sua bicicleta.

Certificado de Garantia **3 MESES** GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

Este produto é garantido pela JR Comércio de Bicicletas e Acessórios por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

Todos os quadros de bicicletas da marca elleven possuem 3 (três) anos de garantia contra defeitos de fabricação e 1 (um) ano para as demais peças da bicicleta, a contar da data de emissão da NF de venda, mediante apresentação desta e de avaliação técnica. Os prazos acima já contemplam a garantia legal de 90 (noventa) dias, inclusive referente a vício oculto eventualmente constatado, não podendo ser estendidos sob qualquer hipótese. Para defeitos relativos à pintura, a garantia é de 3 (três) meses.
A JR Comércio de Bicicletas e Acessórios assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade. As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:
1 – O produto for utilizado de forma incorreta;
2 – Exposto à ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3 – Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções descritas neste manual;
4 – Ocorrerem danos causados por mau uso;

Caso necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deve dirigir-se à loja onde adquiriu o produto.
Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

RECORTE AQUI

Nome:_____
Endereço:_____
Cidade/UF:_____Cep_____
Telefone:_____
Revendedor:_____
Número N.F.:_____Data_____
Modelo Bike:_____
Nº Quadro_____

CARIMBO E ASSINATURA AUTORIZADA

Observações

IMPORTADO POR:
JR COMÉRCIO DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CNPJ: 00.411.301/0003-70. I.E. 258479175.
Rodovia Antonio Heil, 1001, Armazém 14 - Modulo 3 Ao 6 - Sala 2 - Cep: 88316-000 - Itaipava - Itajai - SC

TOSEEK

manual de instruções

bicicleta speed aro 700C 2x8 alumínio

17749 / 17750 / 17751 (tam. 52)
17752 / 17752 / 17752 (tam. 54)



Parabéns e obrigado por adquirir uma bicicleta **TOSEEK**. Sabemos que a escolha por pedalar a melhor bicicleta é totalmente sua, por isso oferecemos um produto único, moderno e inovador. Produzidas com a mais alta tecnologia, as bicicletas **TOSEEK**. obedecem normas de segurança internacionais, garantindo maior durabilidade e resistência. Desenvolvido para que nossos clientes vivam uma experiência imersiva que contempla a própria montagem de sua bike, este manual traz o passo-a-passo de como montar a bicicleta de maneira clara e simples, além de outras importantes dicas e o termo de garantia do produto. Seguir exatamente as instruções de montagem e utilização apresentadas neste manual garantirá a validade da garantia. Do contrário, a **TOSEEK** não se responsabilizará por quaisquer danos materiais ou físicos, sejam eles ao usuário ou a terceiros, provocados pela má utilização deste manual.
Se preferir, procure nossa rede autorizada para efetuar a montagem da bicicleta.

ATENÇÃO: Em caso de algum problema, suspenda a utilização da bicicleta e entre em contato com nosso atendimento ao consumidor: *51 3374.0033*.
MANUTENÇÃO: Realize a manutenção preventiva de sua bicicleta a cada 3 meses.
IMPORTANTE: Leia atentamente este manual, ele vai possibilitar o uso da bicicleta com mais segurança.
GUARDE ESTE MANUAL, EVITANDO A PERDA DA GARANTIA.


instruções de montagem

Leia com atenção: Utilizando um alicate de corte ou tesoura sem ponta, corte com cuidado as presilhas de nylon que prendem a roda e guidão ao quadro da bicicleta **TOSEEK**.
Ferramentas necessárias: Antes de iniciar a montar da bicicleta certifique-se de que dispõe das ferramentas necessárias, já que elas não acompanham o produto. As ferramentas que você deverá utilizar são:
• Chaves de boca 10mm, 11mm, 13mm, 14mm e 15mm; • Chaves Allen 2mm, 6mm e 5mm; • Alicate;
• Chave Philips média; • Chaves de fenda pequena e grande.

Abra a caixa, retire sua bicicleta TOSEEK e os demais acessórios. Leia atentamente o manual de montagem e monte sua bicicleta de acordo com a ordem das etapas indicadas nas páginas.

1 - Separe a roda dianteira, o disco de freio, os parafusos M5 e a liberação rápida, conforme mostrado ao lado, na figura 11.

Fig. 1

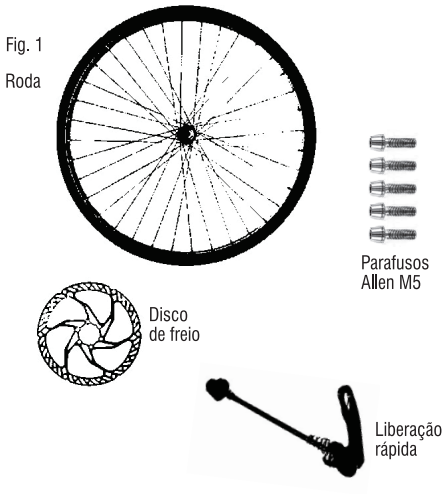

2 - Coloque o disco de freio no cubo da roda e com os parafusos Allen M5 faça o aperto dos mesmos, conforme figura 2.

Fig. 2




3 - Remova a extremidade da porca de liberação rápida conforme mostrado na Figura 3 e, em seguida, passe o parafuso por dentro do eixo da roda no lado do freio (Figura 4). Com a alavanca aberta, coloque a porca no eixo da blocagem e rosqueie até que ela encoste na superfície externa do garfo (Figura 5). Feche a alavanca, de modo que ela fique paralela à perna do garfo e voltada para o alto.

Fig. 3



Fig. 4

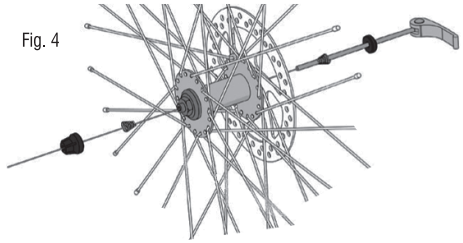

4 - Para finalizar a instalação da roda com o sistema de liberação rápida, aperte a porca de liberação rápida conforme mostrado na figura 5.

Fig. 5



5 - Conforme mostrado na Figura 6, afrouxe o parafuso de travamento na parte superior do garfo, remova a arruela de plástico auxiliar branca, instale o guidão conforme mostrado na Figura 7 e, em seguida, trave o parafuso superior e os parafusos em ambos os lados do guidão, conforme mostrado na Figura 8. Nota: durante a montagem, a coluna limite do tambor de oito peças e o orifício sob a haste não podem ser desalinhados, conforme mostrado na Figura 9.

Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9




6 - Em seguida deixe a bicicleta de cabeça para baixo no chão conforme mostrado na Figura 10, retire a tampa da extremidade inferior do guidão e insira os conduítes de câmbio e de freio dentro do guidão. Insira a tampa novamente para fechar o recipiente e use os quatro parafusos restantes na bolsa de parafusos para fixar a tampa no guidão conforme mostrado na Figura 11.

Fig. 10



Fig. 11

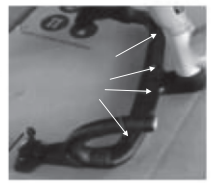

7 - Monte o conjunto de rodas dianteiras montado na etapa 4 no garfo, preste atenção à posição das pastilhas de freio, aperte a porca de liberação rápida no grau apropriado e trave a chave de travamento na extremidade da perna do garfo, conforme mostrado na figura 12.

Fig. 12



8 - Retire o selim e o canote da caixa, encaixe a abraçadeira do canote conforme mostrado na figura 13, trave o parafuso de fixação com uma chave n° 6, prestando atenção ao ângulo horizontal e a posição correta do selim (Fig 14). Em seguida, insira o canote no orifício específico do quadro e faça o aperto final (fig 15).

Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



9 - Retire os pedais da caixa de acessórios e preste atenção à esquerda e à direita de acordo com a direção de pilotagem. O pedal é marcado com L para o pedal esquerdo, R é para o pedal direito conforme mostrado na Figura 16 e o pedal é fixado no pedivela com uma chave de boca (figura 17).

Fig. 16



Fig. 17



