

elleven™

Checklist do produto

SETOR: MONTAGEM

Rodas	<input type="checkbox"/>
Regulagem dos câmbios	<input type="checkbox"/>
Regulagem dos freios	<input type="checkbox"/>
Pintura	<input type="checkbox"/>
Adesivos	<input type="checkbox"/>
Montagem	<input type="checkbox"/>

Conferido por:

Pedal compatível com pedivela
Abraçadeira de alumínio

Conferido por:



ATENÇÃO!

Caso a bicicleta seja utilizada por uma criança, recomendamos o acompanhamento de um responsável adulto.



Utilizar o capacete ajuda na proteção em caso de queda ou acidente.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Use sempre capacetes, luvas e óculos.
- Ao pedalar à noite, use lentes claras.
- Não pedale descalço e use roupas que não enrosquem na bicicleta.
- Não use fone de ouvido, ele isola você dos ruídos que ocorrem à sua volta.
- Não trafegue em vias de trânsito intenso.
- Não trafegue em vias de trânsito de fila dupla.
- Cuidado com os carros estacionados (portas).
- Jamais pegue "rabeira" em outros veículos.

Dica elleven :
Após 30 dias de uso faça uma checagem geral, reapertando todos os parafusos de sua bicicleta.



elleven™

manual de instruções

bicicleta speed
aro 700C 2x8 alumínio
15278 / 15279 (tam. 52)
15280 / 15281 (tam. 54)

Parabéns e obrigado por adquirir uma bicicleta **elleven**. Sabemos que a escolha por pedalar a melhor bicicleta é totalmente sua, por isso oferecemos um produto único, moderno e inovador. Produzidas com a mais alta tecnologia, as bicicletas **elleven** obedecem normas de segurança internacionais, garantindo maior durabilidade e resistência. Desenvolvido para que nossos clientes vivam uma experiência imersiva que contempla a própria montagem de sua bike, este manual traz o passo-a-passo de como montar a bicicleta de maneira clara e simples, além de outras importantes dicas e o termo de garantia do produto.

Seguir exatamente as instruções de montagem e utilização apresentadas neste manual garantirá a validade da garantia. Do contrário, a **elleven** não se responsabilizará por quaisquer danos materiais ou físicos, sejam eles ao usuário ou a terceiros, provocados pela má utilização deste manual. Se preferir, procure nossa rede autorizada para efetuar a montagem da bicicleta.

ATENÇÃO: Em caso de algum problema, suspenda a utilização da bicicleta e entre em contato com nosso atendimento ao consumidor: contato@ellevenbikes.com.br.

MANUTENÇÃO: Realize a manutenção preventiva de sua bicicleta a cada 3 meses.
IMPORTANTE: Leia atentamente este manual, ele vai possibilitar o uso da bicicleta com mais segurança. **GUARDE ESTE MANUAL, EVITANDO A PERDA DA GARANTIA.**

ellevenbikes.com.br

1 instruções de montagem


Leia com atenção:

Utilizando um alicate de corte ou tesoura sem ponta, corte com cuidado as presilhas de nylon que prendem a roda e guidão ao quadro da bicicleta elleven

Ferramentas necessárias:


Antes de iniciar a montar da bicicleta certifique-se de que dispõe das ferramentas necessárias, já que elas não acompanham o produto. As ferramentas que você deverá utilizar são:

- Chaves de boca 10mm, 11mm, 13mm, 14mm e 15mm; • Chaves Allen 2mm, 6mm e 5mm; • Alicates;
- Chave Philips média; • Chaves de fenda pequena e grande.

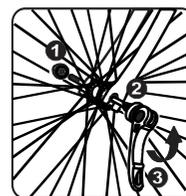


01 - Montagem da roda dianteira fixada por blocagem

Posicione a ponta do garfo no eixo da roda. Retire a porcada blocagem (1) e passe o eixo da blocagem dentro do eixo da roda (2), de modo que a alavanca de aperto (3) fique do lado esquerdo da bicicleta (visto quando o usuário está em cima dela). Com a alavanca aberta, coloque a porca no eixo da blocagem e rosqueie até que ela encoste na superfície externa do garfo. Feche a alavanca, de modo que ela fique paralela à perna do garfo e voltada para o alto.

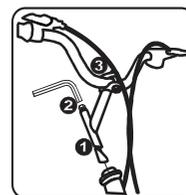

02 - Montagem do guidão

Introduza o suporte do guidão no canote do garfo (1) que já está montado no quadro. Certifique-se de manter uma profundidade de inserção mínima de 75mm caso contrário, perde-se a garantia, além de correr o risco da peça soltar-se e causar um grave acidente. Em seguida, alinhe o guidão perpendicularmente à roda dianteira e com uma chave Allen (2), aperte o parafuso central da caixa de direção até sua fixação total (3).

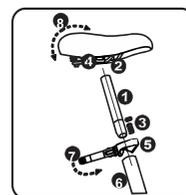

03 - Montagem do guidão

Insira o canote no carrinho do selim (1), aperte a porca de fixação do carrinho (2), coloque a braçadeira de blocagem rápida no tubo do selim (3), insira o canote do selim no tubo do selim até a altura desejada (4), respeitando a marca de inserção mínima, regule a porca da blocagem que está do lado oposto da alavanca (5) e trave a braçadeira (6) empurrando a alavanca de aperto para frente (7). Determine a posição desejada do selim (8) e aperte.

elleven™
ellevenbikes.com.br

IMPORTADO POR:

JR COMÉRCIO DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CNPJ: 00.411.301/0003-70. I.E. 258479175.
Rodovia Antonio Heil, 1001, Armazém 14
Modulo 3 Ao 6 - Sala 2 - Cep: 88316-000
Itaipava - Itajai - SC

3 MESES
GARANTIA
CONTRA DEFEITO
DE FABRICAÇÃO




04 - Montagem do câmbio sem passadores de marcha

No lado direito do guidão temos o sistema de troca de marchas do câmbio traseiro. A marcha número 1 aponta a relação mais leve entre todas as catracas da roda livre/cassete. É recomendada para subidas, onde que o esforço exigido é maior. Ao girar o comando para frente, a corrente desce deixando a relação mais pesada, logo, torna-se aconselhável para aumentar a velocidade em situações de terrenos planos ou de declives. Já no lado esquerdo, temos o comando dianteiro. O número 1 da alavanca indica a posição da menor engrenagem, proporcionando uma relação mais leve, ideal para subidas. Ao girar o comando para trás, a relação vai se tornando cada vez mais pesada, exigindo maior esforço por parte do usuário, levando a maior velocidade. DICA: Nunca mude as marchas sem que esteja pedalando. Evite trocar as marchas nas subidas, isso aumenta a vida útil dos câmbios.


05 - Montagem do freio à disco mecânico

Utilize o parafuso de ajuste ou chaveta em ambos os lados da pinça de freio. Alguns modelos têm um parafuso para ajuste da folga da pastilha. Use chave Allen adequada à medida da porca. Outros modelos usam uma chaveta. Esses são ajustáveis manualmente. Insira uma lâmina de calibre de 0,3 mm na folga entre o rotor e a pastilha de freio do lado oposto ao cubo da roda. Existe uma pastilha em cada lado do disco. Uma é disposta mais distante do cubo da roda que a outra, gire o parafuso de ajuste ou a chaveta no sentido horário para aproximar a pastilha exterior do rotor, enquanto ajusta, mexa com a lâmina de calibre para dentro e para fora da folga até sentir que começou a prender, ela deverá ser tocada e presa pela pastilha e pelo rotor ao mesmo tempo. Insira a lâmina calibre de 0,3 mm na folga entre o rotor e a pastilha do lado próximo ao cubo da roda, gire o parafuso ou a chaveta no lado interno da pinça para aproximar a pastilha com o rotor. Ajuste até que sinta a lâmina ficar presa enquanto você a movimentar para dentro e para fora. DICA: Discos de freio devem ser ajustados para compensar o desgaste.

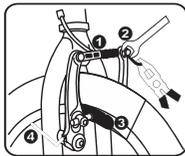

07 - Montagem do freio V-Brake

Realize sempre a regulagem dos freios com os pneus devidamente calibrados conforme a indicação do fabricante do pneu inscritos em sua lateral. Utilize sempre o regulador de tensão do cabo, deixe o regulador na metade do curso para fazer o ajuste fino na final da regulagem. O regulador, tem a função de encostar e afastar, apertando ou soltando o regulador da sapata de freio, evitando ter que soltar o cabo para regular novamente as sapatas de freio. Para regular o freio V-Brake encaixe o guia de cabo no braço esquerdo (1) (da perspectiva de quem vê a bicicleta de frente). Em seguida, solte o parafuso de fixação do cabo com uma chave de boca 10mm (2). Ajuste o cabo deixando as sapatas de freio com uma distância de 2mm de cada lado do aro e abaixo da circunferência dele (3). Após fazer essa regulagem, acione a maçaneta e verifique se as sapatas encostam simultaneamente nas paredes do aro. Caso isso não aconteça, utilize uma chave Allen e faça o ajuste de pressão das molas utilizando os parafusos localizados na lateral de cada braço (4).

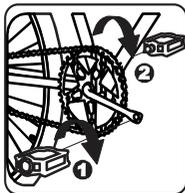

08 - Pedais

Os pedais possuem as inscrições R/Right (direito em inglês), e L/Left (esquerdo em Inglês) impressas na ponta do eixo, utilizando uma chave de boca de 15mm, rosqueie no sentido horário, o pedal R na rosca da pedivela direito (sob o ponto de vista do ciclista) apertando até seu limite de trava. Para o pedal L, repita o procedimento na pedivela esquerdo, porém rosqueie no sentido anti-horário. DICA: A montagem invertida dos lados dos pedais provocam o efeito de rosca roçada (espanada) e a perda automática da garantia da peça.

2 instalação do garfo

É extremamente importante que o garfo seja instalado corretamente por um mecânico de bicicletas qualificado. Garfos instalados de forma inadequada são extremamente perigosos e podem resultar em ferimentos graves e / ou fatais. DICA: O garfo de de sua bicicleta elleven speed foi projetado para utilização em asfalto liso ou terrenos pouco acidentados, visando mais velocidade devido a seus pneus finos, inadequados para terrenos off-road.

3 calibração dos pneus

A calibração deve ser feita conforme especificações descritas no pneu.



elleven™

Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela JR Comércio de Bicicletas e Acessórios por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

Todos os quadros de bicicletas da marca elleven possuem 3 (três) anos de garantia contra defeitos de fabricação e 1 (um) ano para as demais peças da bicicleta, a contar da data de emissão da NF de venda, mediante apresentação desta e de avaliação técnica. Os prazos acima já contemplam a garantia legal de 90 (noventa) dias, inclusive referente a vício oculto eventualmente constatado, não podendo ser estendidos sob qualquer hipótese. Para defeitos relativos à pintura, a garantia é de 3 (três) meses. A JR Comércio de Bicicletas e Acessórios assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade. As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

- 1 – O produto for utilizado de forma incorreta;
- 2 – Exposto à ação do tempo (sol, chuva, etc.);
- 3 – Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções descritas neste manual;
- 4 – Ocorrerem danos causados por mau uso;

Caso necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deve dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

RECORTE AQUI



Nome: _____
Endereço: _____
Cidade/UF: _____ Cep _____
Telefone: _____
Revendedor: _____
Número N.F.: _____ Data _____
Modelo Bike: _____
Nº Quadro _____

Observações

CARIMBO E ASSINATURA
AUTORIZADA